## **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

GUIDE D'INSTALLATION



## INSTRUCTIONS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Lisez ce guide d'installation avant de procéder à l'installation. Coupez toujours l'alimentation principale avant de commencer l'installation. Consultez un électricien qualifié avant l'installation. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.

Lors de l'installation, il convient de toujours respecter les mesures de sécurité de base, notamment celles énumérées ci-dessous :

- 1. Ne pas installer le système d'éclairage dans un endroit humide ou mouillé.
- 2. S'assurer que les connecteurs appropriés correspondent à l'appareil d'éclairage.
- 3. N'installez aucune partie du luminaire à moins de 5 pieds du sol.
- 4. N'installez pas de luminaire à moins de 5 pouces d'une fenêtre, c'est-à-dire d'un rideau, d'un store ou de tout autre matériau combustible similaire.
- 5. N'essayez pas de mettre sous tension autre chose que les .
- 6. Pour réduire les risques d'incendie et d'électrocution, n'essayez pas de brancher des outils électriques, des , des appareils ou autres sur le rail
- 7. L'entretien des luminaires doit être effectué par des personnes connaissant bien la construction et le fonctionnement des luminaires ainsi que les risques . Il est recommandé de mettre en place des programmes d'entretien régulier des luminaires.
- 8. Ne pas dépasser la tension d'alimentation nominale ou l'ampérage nominal.
- 9. Coupez l'alimentation électrique au niveau de la boîte à fusibles ou à disjoncteurs avant toute activité d'installation ou d'entretien.
- 10. Portez des chaussures à semelle en caoutchouc et travaillez sur une échelle solide en bois ou non conductrice.
- 11. Le produit d'éclairage doit être monté dans des endroits et à des hauteurs conformes au Code national de l'électricité et aux codes de construction locaux. Une installation contraire aux instructions peut entraîner des conditions dangereuses.
- 12. Afin d'éviter tout risque pour les enfants, il convient d'assurer la responsabilité de toutes les pièces et d'éliminer correctement tous les matériaux d'emballage.
- 13. Il peut être nécessaire de nettoyer le réfracteur/l'objectif. La fréquence du nettoyage dépend du niveau de saleté ambiant et de l'intensité lumineuse minimale acceptable pour l'utilisateur. Le réfracteur/lentille doit être lavé dans une solution d'eau chaude et de détergent ménager doux et non abrasif, rincé à l'eau claire et . Si l'assemblage optique est sale à l'intérieur, essuyer le réfracteur/lentille et le nettoyer de la décrite ci-dessus, en remplaçant les joints endommagés si nécessaire.
- 14. Pour toute question relative à l'installation, contactez le service d'assistance technique d'ERALUX.
- 15. Ne pas installer un produit endommagé. Ce luminaire a été correctement emballé afin qu'aucune pièce ne soit endommagée pendant le transport. Inspectez-le pour vous en assurer. Toute pièce endommagée ou cassée pendant ou après l'assemblage doit être remplacée.
- 16. Ces instructions n'ont pas la prétention de couvrir tous les détails ou toutes les variations de l'équipement, ni de prévoir toutes les éventualités possibles en rapport avec l'installation, le fonctionnement ou l'entretien. Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires ou si vous rencontrez des problèmes particuliers qui n'ont pas été suffisamment pris en compte l'acheteur ou le propriétaire, veuillez contacter l'équipe technique d'ERALUX.



### **ATTENTION**

Cet équipement est destiné à être installé uniquement par du personnel qualifié. L'installation doit être effectuée conformément à l'édition actuelle du Code national de l'électricité (NEC) et à tous les codes de construction locaux et nationaux applicables. L'installation finale doit être approuvée par le(s) inspecteur(s) compétent(s) de l'électricité/du bâtiment. Une installation incorrecte peut entraîner un incendie ou un risque électrique. Assurez-vous que l'alimentation électrique du circuit a été déconnectée avant d'installer le système électrique.



#### **AVERTISSEMENT**

- Risque d'incendie. La plupart des habitations construites avant 1985 sont équipées d'un câble d'alimentation d'une capacité de 60 C.°
- > Consulter un électricien qualifié avant l'installation.
- > Mettre correctement à la terre le boîtier électrique.
- > Pour éviter d'endommager ou d'abraser le câblage, ne l'exposez pas aux arêtes de la tôle ou à d'autres objets tranchants.
- > N'utilisez que des fils homologués UL pour les connexions d'entrée/sortie. Taille minimale 18 AWG ou 14 AWG en cas de parcours continu.
- > Si les appareils sont connectés continu, ne dépassez pas le nombre autorisé d'appareils en série/puissance en continu.
- > Les courants d'appel doivent être pris en compte par les électriciens afin d'assurer une conception correcte des circuits.

ERALUX Incorporation Tous droits réservés.

dans des conditions normales de laboratoire.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**GUIDE 'INSTALLATION** 



## **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

Pour votre sécurité et un bon fonctionnement, lisez ces directives avant l'installation. COUPEZ TOUJOURS le courant au boiter disjoncteurs ou a fusibles avant 'installation. COUPEZ TOUJOURS le courant pour le changement des lampes ou pour effectuer la maintenance. Consultez avec un électricien avant l'installation.

Pendant linstallation, des précautions de sécurité doivent toujours être suivies. Certains, mais pas tous, son énumérés ci-dessous :

- 1. N'installez pas le luminaire dans un endroit humide ou mouillé.
- 2. Assurez-vous avant l'installation que les connecteurs appropriés correspondent au luminaire.
- 3. N'installez aucune partie du luminaire a moins de 5 pieds au-dessus du sol.
- 4. N'installez aucun luminaire à moins de 5 pouces de tout traitement de fenêtre (rideaux, magasins, ou tout autre matériau type combustible).
- 5. N'essayez pas de mettre sous tension électrique d'autres choses que les luminaires.
- 6. Pour réduire le risque 'incendie et de choc électrique, n'essayez pas de connecter des outilles électriques, des rallonges, ou des appareils similaires à la piste.
- La maintenance des luminaires doit être effectuée par une personne (ou des personnes) familiarisée avec la construction et le fonctionnement des luminaires, et tous les risques potentiels. Des programmes d'entretien réguliers des systèmes d'éclairages sont recommandés.
- 8. Ne dépassez pas la tension 'alimentation nominale ou l'intensité nominale.
- COUPEZ TOUJOURS l'alimentation au niveau du boiter de fusibles ou de disjoncteurs avant d'effectuer l'installation ou de maintenance.
- 10. Portez des chaussures à semelles en caoutchouc, et travaillez sure une échelle solide en bois ou un matériau non conducteur.
- 11. Le luminaire doit être monté dans un endroit et a une hauteur qui conforme au Code National de L'Électricité et aux codes du bâtiment locaux.
- 12. Les systèmes d'éclairage peuvent contenir des petites pièces et des emballages hasardeuses et dangereuses pour les enfants ou les animaux. Veuillez tenir compte toutes les pièces avec prudence.
- 13. Il peut être nécessaire de nettoyer le réfracteur et/ou la lentille. La fréquence de nettoyage dépend du niveau de saleté ambiante et du flux lumineux de . Le réfracteur/ la lentille doit être laver dans une solution d'eau tiède et de détergent ménager doux et non abrasif, rince à l'eau claire et essuyé. Si l'ensemble optique est aussi sale à l'intérieur, essuyez et nettoyez de manière cidessus, en remplaçant les joints endommages si nécessaire.
- 14. Appelez le service 'assistance technique d'ERALUX pour te toute question d'installation.
- 15. N'installez pas un produit endommagé. Ce luminaire a été correctement emballé afin qu'aucune pièce n'ait dû être endommagée pendant le transport. Inspectez pour confirmer. Toute pièce endommagée ou cassée pendant ou après l'assemblage doit être remplacée.
- 16. Ces instructions ne prétendent pas couvrir tous les détails ou variations de l'équipement ni fournir toutes les éventualités possibles à respecter en rapport avec l'installation, le fonctionnement ou la maintenance. Si des informations supplémentaires sont souhaitées ou si des problèmes particuliers surviennent, qui ne sont pas suffisamment couverts pour les besoins de l'acheteur ou du propriétaire, veuillez contacter l'équipe technique d'ERALUX.



#### **MISE EN GARDE**

Cet équipement est destiné à être installé uniquement par du personnel qualifié. L'installation doit être effectuée conformément à l'édition actuelle du National Electrical Code (NEC) et à tous les codes de construction locaux et nationaux applicables. L'installation finale doit être approuvée par le(s) inspecteur(s) électrique(s)/bâtiment qualifié(s). Une mauvaise installation peut entraîner un incendie ou un danger électrique. Assurez-vous que l'alimentation électrique du circuit a été déconnectée avant d'installer le système électrique.



#### AVERTISSEMENT


- RISQUE 'INCENDIE! La plupart des logements construits avant 1985 ont un fil dalimentation évalué à 60 C.°
- Consultez un électricien qualifié avant 'installation.
- > Mettre correctement à la terre le boîtier électrique.
- > Pour éviter d'endommager ou d'abrasion le câblage, n'exposez pas le câblage aux bords de la tôle ou d'autres objets tranchants.
- > Utilisez uniquement un fil approuvé UL pour les connexions d'entrée/sortie. Taille minimale 18 AWG ou 14 AWG s'il y a des courses continues.
- > Si les appareils sont connectés en fonctionnement continu, ne dépassez pas le nombre autorisé d'appareils en série/puissance en fonctionnement continu.
- > Les courants d'appel doivent être pris en compte par les électriciens pour tenir compte de la bonne conception du circuit.



# MÉTHODE D'INSTALLATION DES LUMINAIRES À DIODES ÉLECTROLUMINESCENTES 1 INSTRUCTIONS


- Étape 1. Mettez l'appareil hors tension.
- Étape 2. Desserrez et retirez les vis qui relient les moitiés supérieure et inférieure du projecteur LED. Cela vous permettra de séparer les moitiés supérieure et inférieure du projecteur (Figure 1).
- Étape 3. Dévissez et retirez le couvercle du trou d'entrée situé à la base du luminaire. C'est là que les fils passeront pour atteindre la source d'alimentation (figure 2).
- Étape 4. Perforez les trous de montage situés à la base du luminaire (emplacement de montage du luminaire), comme le montre la figure 3. C'est là que les vis de montage seront placées.


Étape 5. Faites passer les fils par la base du luminaire et par le tampon étanche dans la boîte de jonction (Figure 4).

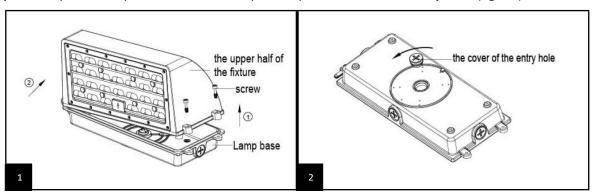

- Étape 6. Vissez la base du projecteur à un endroit approprié (Figure 5).
- Étape 7. Appliquez de la silicone le long de la ligne de contact du couvercle arrière avec le mur pour le sceller hermétiquement. (Figure 6)
- Étape 7. Complétez le processus de câblage comme indiqué dans le schéma de câblage de la figure 7.
- Étape 8. Remettez en place et serrez les vis retirées à l'étape 2 qui relient la base au sommet du luminaire.

Étape 9. Mettez l'appareil sous tension pour terminer le processus d'installation.

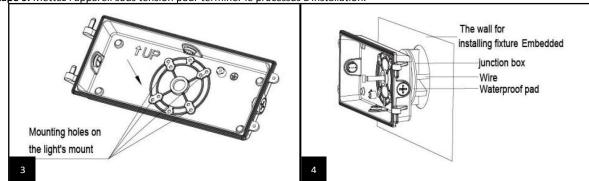


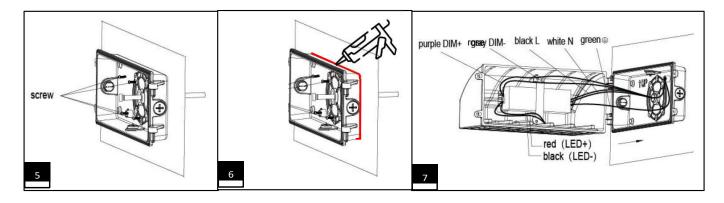





# MÉTHODE D'INSTALLATION DES LUMINAIRES À DIODES ÉLECTROLUMINESCENTES 2 INSTRUCTIONS

- Étape 1. Mettez l'appareil hors tension.
- Étape 2. Retournez le luminaire pour faire apparaître les 4 entretoises rotatives situées sur le panneau arrière. Tournez les 4 entretoises aux endroits suivants, comme indiqué dans la figure 7.
- Étape 3. Déterminez un emplacement approprié pour le montage, placez le luminaire au ras de la surface et vissez-le dans la surface (figure 8).
- Étape 4. Dévissez le couvercle du luminaire et ouvrez-le (figure 9).

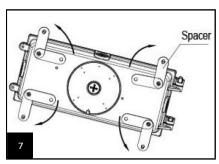

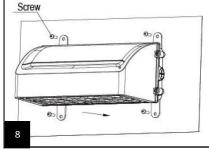

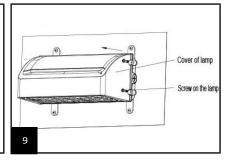

- Étape 5. Dévissez et retirez le couvercle de la base de la lampe (figure 10). C'est par là que passeront les fils entre la source d'alimentation et le luminaire.
- Étape 6. Complétez le processus de câblage comme indiqué dans le schéma de câblage de la figure 11.
- Étape 7. Remettre en place le couvercle du luminaire (retiré à l'étape 4) et le visser jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
- Étape 8. Mettez l'appareil sous tension pour terminer le processus d'installation.

